


| ULR190 LESESYSTEME  | Art-Nr.<br>Art-nr. | Bezeichnung<br>Name/Typ   | Beschreibung<br>Description                            | Schnittstelle<br>Interface | Ausführung<br>Version  |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|
|    | K100-21            | ULR190-232                | ext. antenna   | RS232                      | <p><b>Optionale:</b><br/>* power or data LED<br/>* Schalter, mit Relais 2A</p> <p><b>Gelesene Tags ULR100:</b><br/>EM4000, EM4102<br/>Q5, Hitag2, e5550 nur<br/>prog. in 64 Bit Mode</p> |
|    | K100-22<br>K100-23 | ULR190-485<br>ULR190-485N | ext. antenna<br>ext. antenna                           | RS485<br>RS485             | <p>network</p> <p><b>Optionale:</b><br/>* power or data LED<br/>* Schalter, mit Relais 2A</p>  |
|  | K100-24a           | ULR190-USB                | ext. antenna<br>(nicht in Katalog / not in catalogue!) | USB pw                     | <p>USB powered (industrial PC)</p> <p><b>Optionale:</b><br/>* power or data LED<br/>* Schalter, mit Relais 2A</p>  |

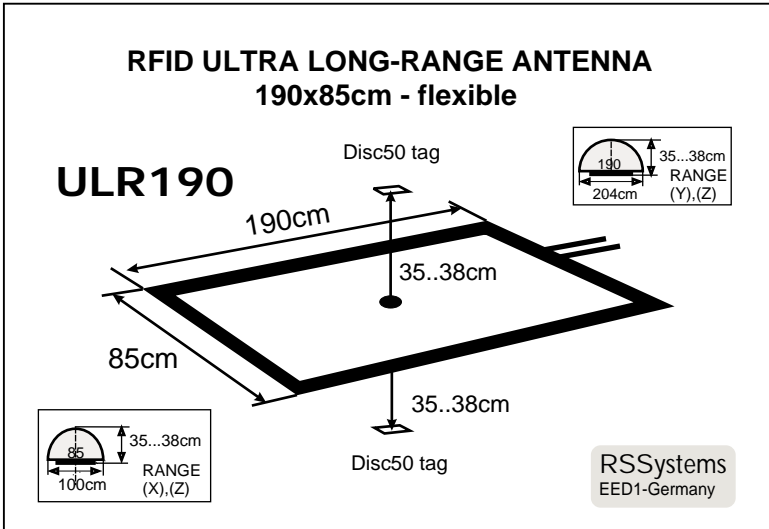

- Weitere Ausführungen:**
- \* "Bopla" Gehäuse IP54
  - \* 5V, 24V Ausführung
  - \* power or data LED
  - \* Mit Schaltmodul 125V/2A
  - \* TTL out